

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: krk@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.kontaktor.nt-rt.ru

Шкафы управления вводом резервного питания. Автоматический ввод резерва (АВР)



Готовые шкафы управления вводом резервного питания производства Контакттор по опросному листу заказчика. Реализация всех типовых схем, включая АВР на два рабочих ввода с секционированием. Шкаф управления АВР изготавливается в оболочке Atlantic-E (IP66-IK10), производства Legrand.

Для реализации логики управления АВР применяются как реле, так и микропроцессорные блоки управления.

Функции переключения на резервный источник выполняют автоматические выключатели ВА50-45Про (ПРОТОН) до 6300А с соответствующими аксессуарами.

Заказ и поставка шкафа АВР производится одновременно с автоматическими выключателями ВА50-45Про (ПРОТОН). Для заказа одновременно с заказом ВА50-45Про, заполняется опросный лист.


Описание работы АВР

АВР должна приходить в действие при исчезновении напряжения в линии по любой причине, в том числе при аварийном, ошибочном или самопроизвольном отключении выключателей рабочего источника питания;

Включение резервного источника питания производится с задержкой по времени, исключающей ложные срабатывания АВР

АВР может быть оснащен механической взаимоблокировкой выключателей ВА50-45Про, чтобы избежать малейшей возможности одновременного подключения двух источников, которое может привести к аварии в системе.

ДВА РАБОЧИХ ВВОДА С СЕКЦИОНИРОВАНИЕМ

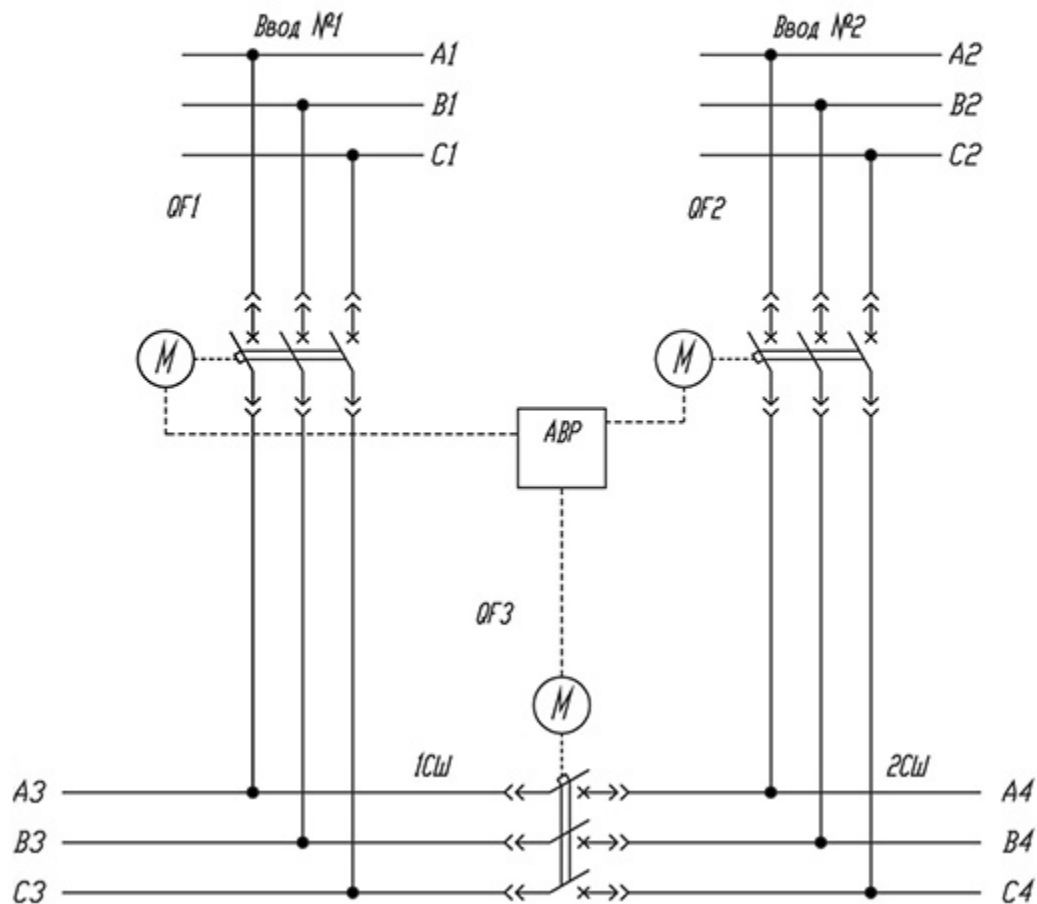

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: krk@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.kontaktor.nt-rt.ru